


Brugsanvisning / Bruksanvisning

Universal Folietape Universal Folietejp

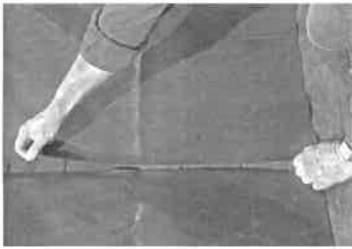

Billed /Bild1



Billed/Bild 2




Billed/Bild 3




Billed/Bild 4



Billed/Bild 5

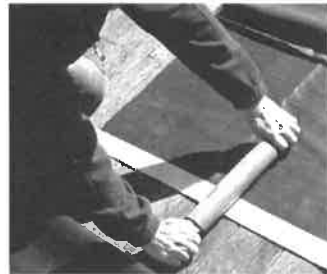

Billed/Bild 6

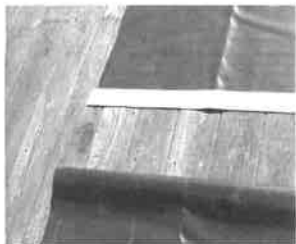

Billed/Bild 7



Billed/Bild 8



Billed/Bild 9



Billed/Bild 10



Billed/Bild 11

Manual version 20102015

Pondteam®

www.pondteam.com

Pondteam universal folietape

Pondteams universal folietape er velegnet til sammenlimning af såvel EPDM-folie og PVC-folie.

Tapen findes i 5 cm bredde og i ruller på enten 3 eller 6 meter.

Inden klæbningen udføres skal klæbefladerne omhyggeligt renses af for smuds, støv, fedtstoffer og vand.

1. Bred foliestykkerne ud på et fladt underlag, brug evt. en bredt bræt under klæbefladerne for at få et både fladt og hårdt arbejdsområde **(Billede 1)**.
2. Læg folien så der bliver en overlappning på 5 cm og glat omhyggeligt begge folieflader så der ikke er det mindste folder **(Billede 2)**.
3. Når begge foliestykker ligger fladt med klæbefladerne lige over brættet, foldes det øverste stykke tilbage **(Billede 3)**.
4. Rul derefter folietapen ud på den yderste kant af det nederste stykke folie **(Billede 4-5)** og sørg for at få den trykket hårdt på plads med et jævnt tryk langs hele klæbefladerne. Anvend gerne en hård rulle som f.eks. en kagerulle **(Billede 6)** eller lignende. Det er meget vigtigt at hele længden af tapen er trykket rigtig fast til underlagsfolien, da dette er med til at skabe en stærk og vandtæt enhed.
5. Når dette er klar, fjerner man forsigtigt papirbagsiden fra tapen **Billede 7-8)** og folder den øverste foliekant tilbage på plads **(Billede 9)**. Hvis der er tale om en lang klæbeflade bør man være to til flere personer, der sammen kan lægge folien rigtig på plads.
6. Når folien ligger korrekt på den nederste folies klæbeflade uden nogen form for folder, trykkes den øverste folie fast på plads igen **(Billede 10-11)** meget gerne med en hård rulle som nævnt ovenfor.
7. Limen skal nu hærde 24 timer, lad foliestykkerne blive liggende på stedet, hvor de er limet og dæk evt. klæbefladerne let til. Hvis der er tale om limning på store stykker, skal man vente yderligere 24 timer, inden der fyldes vand på.

OBS: Anvendes tapen på PVC-folie anbefaler vi at man højst limer stykker på 1 meter og at limningen beskyttes omhyggeligt efter arbejdet. Til større limningsarbejde på PVC-folie findes Pondteams speciallim.

Pondteam universal folietejp

Pondteams universal folietejp är länplig till att limma både EPDM gummimatta och PVC-folie (se nedan).

Tejpen finns i 5 cm bredd, på rulle med i 3 eller 6 löpmeters längd.

Innan limningen utförs ska limningsytorna noggrant rengöras från smuts, damm, feta hinnor och vatten.

1. Bred ut foliebitarna på ett plant underlag, använd en bräda under limfogen för att få ett hårt och jämnt underlag. **(Bild 1)**
2. Lägg ut folien så det blir en överlappning på ca. 5 cm, var noga att det inte blir en glipa längst ut. **(Bild 2)**
3. När bägge foliebitarna ligger plant med 5 cm överlapp, viks den översta biten tillbaka. **(Bild 3)**
4. Rulla ut folietejpen kant i kant med den undre biten **(Bild 4-5)**, och tryck fast folietejpen jämnt och hårt längs hela fogen. Använd gärna en bakhyvel **(Bild 6)** eller dylikt för att få ett riktigt tryck. Det är mycket viktigt att tejpen trycks till på folien ordentligt för att få en bra och vattentät fog.
5. När du är klar med den undre folien tager du försiktigt bort skyddspappret på tejpens övraesida **(Bild 7-8)** och lägger den övre folien på plats **(Bild 9)**. Är det en lång fog gör en bit i taget.
6. När folien ligger korrekt på plats utan någon glipa i skarven trycks den övre folien på plats och du gör som beskrivits ovan **(Bild 10-11)**.
7. Limmet skall härda i 24 timmar innan du fyller på vatten. Är det fråga om större stycken skall härningen vara i 48 timmar.

OBS: Används tejpen på PVC-folie rek vi att ni bara limmer fogar på max ca 1 meter och folien skyddas väl efter limningen. Vid större limningsarbeten på PVC folie finns Pondteams speciallim.

Pondteam[®]
Mossvägen 17
S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112
SE: Fax 0046 (0)40-462114
Mail info@pondteam.se

DK Tlf. 0045 44669909
DK Fax 0045 44669919
Mail info@pondteam.dk