

## UltraSieve III

Det är viktigt att du läser bruksanvisningen innan du använder produkten för din säkert. Spara den också för framtida behov.

Denna produkt är avsedd att användas till trädgårdsdammar som ett förfiltret. Nedan kallas UltraSieve III för förfiltret.


Enkelt fungerar den så att vattnet kommer in vid A via bottenavlopp i dammen och fylls sen upp tills det rinner över vid B. Ner på Sieveplåten (C). Där stannar skräpet men vattnet åker igenom plåten. Med hjälp av knivventilen som sitter vid E kan skräpet lätt tömmas ut.

Om vattnet inte pumpas ut tillräckligt snabbt så kommer flottören (F) att höjas och minska inflödet av vatten till plåten. Pumpen kopplar du till röret (G) som sen skickar vattnet vidare.

**Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.**

### Installation

Installationen är via gravitationsprincipen via bottenavlopp i dammen och pumpen sitter efter förfiltret. Denna modell går även att installeras pumpmatad, se längre ner. Det är viktigt att förfiltret står stadigt och i rätt höjd i förhållande till dammen för att det ska fungera. **Den ska installeras 1 cm högre än högsta vattennivå i dammen.**

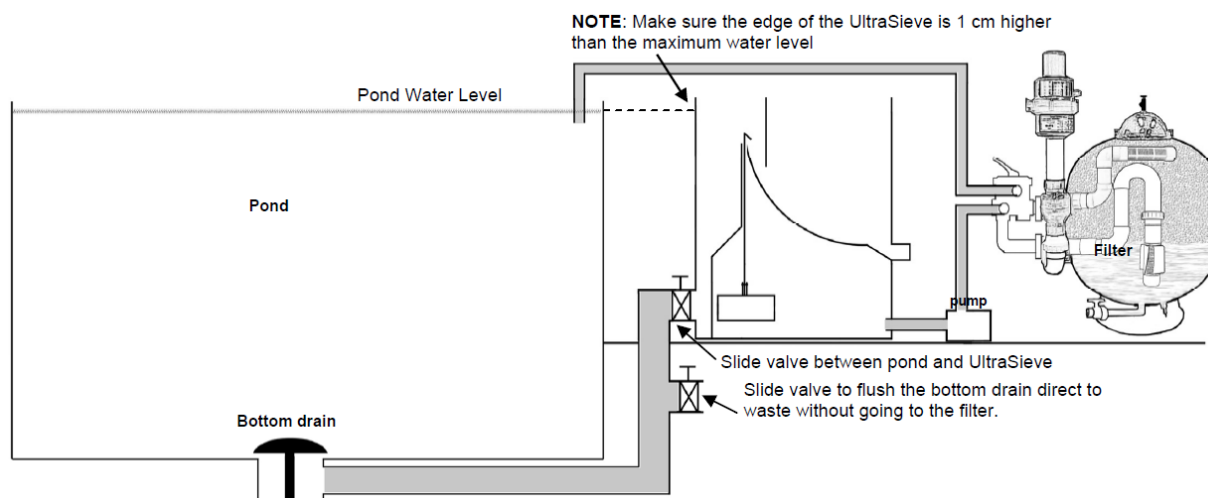

Ingången är gjord av PP plast så det går inte limma på rör utan flexibla kopplingar måste användas.


Pumpen ansluts via en 2" utvändig gänga. Röret som går in i förfiltret genom denna är för att inte riskera att pumpen ska suga luft. Här behöver du troligen en röranslutning till gänga för att få ihop det med din pump.

Rekommendation är att installera en knivventil innan inloppet till förfiltret för att kunna stänga tillflödet från bottenavloppet vid underhåll av ditt filtersystem.

## Automatisk justering med flottör


Genom den inbyggda flottören kan vattennivån justeras beroende på vilket flöde din pump har. Det går att justera både för lägre och högre flöden för att förfiltret ska fungera optimalt.

Lossa på 10 mm bultarna lite för att kunna flytta flottören upp eller ned. Ta inte loss de helt!

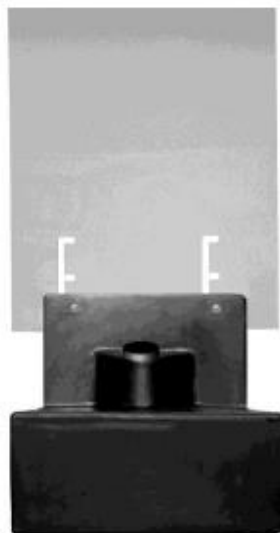

Nivå 1

Lämplig för pumpar  
+/- 6-10000 L/t

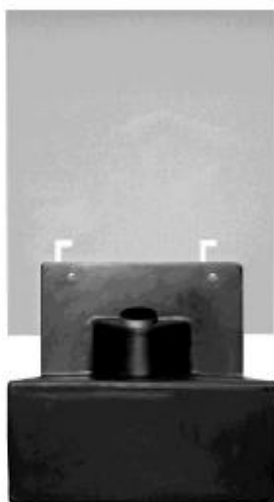

Nivå 2

Lämplig för pumpar  
+/- 12-16000 L/t



Nivå 3

Lämplig för pumpar  
+ 18000 L/t

Fyll flottören med 1 liter vatten för att ge den en motvikt och sätt i pluggen i den.



## Pumpmatad installation

Om du vill använda förfiltret i en pumpmatad installation dvs utan bottenavlopp går det bra. Då kopplar du på pumpen på 110 mm ingången i förfiltret och utgången (G) blir utloppet tillbaka till dammen eller ditt filter. Här krävs troligen andra kopplingar för att kunna montera pumpen på 110 mm ingången.

Om flottören ger ett minskat vattenflöde in i så kan den monteras bort helt. Då kommer det alltid bli maximalt flöde genom förfiltret och flödet beror på pumpens kapacitet.

## Underhåll

Rekommendation är att du tittar till förfiltret varje dag.

Smutsavloppet har en knivventil och för att få ut smutsen är det bara att öppna den och sen spola ut skräpet. Ha gärna tillgång till en vattenslang så kan du enkelt spola ut skräpet.

Några gånger per säsong behöver även själva Sieve plåten göras rent. Görs lättast genom att spola med en hård stråle på den. Gör det genom att ta bort plåten och ställa den upprätt. En diskborste hjälper också till att få bort skräpet. Stäng först av pumpen!

